

## 1 Déballer votre Kit complet "Pilotephos"



## 2 Fixez le support mural sur le "Pilotephos"




### Attention !

Respectez impérativement le sens de passage de l'eau.

- Raccordez l'arrivée d'eau au filtre à tête bleue.
- Raccordez le départ au filtre à tête blanche.

Pour fixer le support au Pilotephos, utilisez impérativement les 8 vis fournies.

## 3 Vissez les deux coudes avec écrous

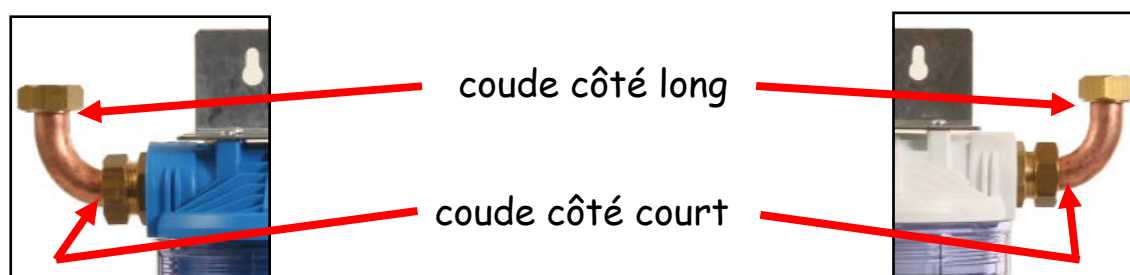

**Attention !** Bien respecter le sens des coudes ( voir photos ci-dessus ).

Mettez un joint fibre entre les écrous et les mamelons, et vissez sans trop serrer.

## 4 Montez les vannes à bille du by pass

- Mettez un joint fibre dans l'écrou et vissez la vanne A.
- Mettez un joint caoutchouc dans la vanne A (côté femelle) et vissez le té.
- Mettez un joint caoutchouc dans la vanne B (côté femelle) et vissez-la sur le té.
- Mettez un joint fibre dans l'écrou et vissez la vanne C.
- Mettez un joint caoutchouc dans la vanne C (côté femelle) et vissez le té.



## 5 Montez la barre du by pass

- Prenez la barre du by pass, insérez deux joints fibre dans les écrous et vissez un écrou sur la vanne B et l'autre écrou sur le té. ( Voir photo ci-dessous ).




Si la barre du by pass est trop courte : Vérifiez le sens des coudes (rubrique 3).

- Serrez tous les écrous, en prenant soin de positionner les vannes, avec les manettes, tournées vers vous, afin de pouvoir les ouvrir et les fermer aisément.

## 6 Raccordement à votre arrivée d'eau

- Prenez les deux écrous en 3/4" avec joints, le clapet anti retour et éventuellement le régulateur de pression, que vous vous êtes procurés.
- Le régulateur de pression doit être installé à l'arrivée d'eau avant le Pilotephos.
- Le clapet anti retour doit être installé entre la sortie du Pilotephos et l'entrée de votre production d'eau chaude ( chaudière ou ballon ).
- Raccordez l'arrivée d'eau au Pilotephos (côté filtre à tête bleue).
- Raccordez la sortie du Pilotephos au clapet anti retour, puis au départ de l'eau vers votre maison.
- Fixez le Pilotephos au mur (chevilles et vis non fournies).
- Vous pouvez raccorder le Pilotephos en flexible. Dans ce cas, utilisez des flexibles pression, qualité alimentaire, type "CSTB".
- Fermez les vannes A et C et ouvrez la vanne B. ( Pilotephos en by pass ).
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau de votre maison. Purgez les canalisations, en ouvrant un robinet d'eau froide. Laissez couler environ trente secondes.
- Vérifiez l'étanchéité de votre installation.

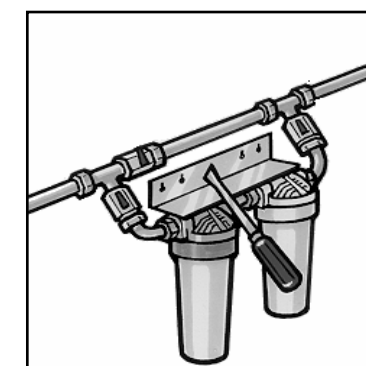

VANNE  
OUVERTE



VANNE  
FERMEE



7

## Mise en service du "Pilotephos"

- Ouvrir les vannes **A** et **C** et fermer la vanne **B**... Le Pilotephos est en service.
- Les manettes des trois vannes doivent être verticales.
- Vérifiez l'étanchéité et si besoin, resserrer les bouches impérativement à la main.
- Ouvrez un robinet d'eau froide dans la maison, afin de chasser l'air des canalisations. L'eau peut couler blanche quelques instants (oxygène).
- Le Pilotephos est prêt à filtrer votre eau.

8

## L'entretien du "Pilotephos"

Le seul entretien consiste à changer les cartouches une fois par an.



- Fermez les vannes **A** et **C** et ouvrez la vanne **B**.  
**Les 3 manettes doivent être horizontales.**
- Dévissez l'une des purges sur la tête du filtre.
- Dévissez les bouches à l'aide de la clé (de droite à gauche).
- Remplacer les anciennes cartouches.
- Graissez légèrement les filetages et les joints des bouches avec de la graisse aux silicones.
- Revissez les bouches à la main (de gauche à droite).  
**Ne jamais utiliser la clé pour serrer les bouches.**
- Ouvrez les vannes **A** et **C** et fermez la vanne **B**.  
**Les 3 manettes doivent être verticales.**
- Le Pilotephos est de nouveau en service.

**IMPORTANT !** En cas d'absence de plus de 8 jours, enlever les cartouches et les garder dans un endroit sec.

9

## La garantie du "Pilotephos"

- Les pièces sont garanties 5 ans (hors cartouches) **\*\*\***  
**\*\*\* Renvoyez-nous impérativement la carte T de garantie.**

Pour votre sécurité et pour bénéficier de la garantie.  
Utilisez obligatoirement des cartouches "Centre Pilote Eau Douce".

**CENTRE PILOTE  
EAU DOUCE**

14 Rue du Petit Albi - BP 38400 - 95805 Cergy Pontoise

[www.cped.fr](http://www.cped.fr)



Protéger

## Antitartre "Pilotephos"

Kit complet

avec support, by pass et clé de desserrage



## Notice de montage et d'entretien

**Attention !** Avant de commencer l'installation :

- Achetez 2 écrous en 3/4" avec joints au diamètre de vos canalisations.
- Vérifiez votre pression (maxi 4 à 6 bars). Au-delà, installez un détendeur de pression à l'arrivée d'eau (réglé à 4 bars maxi).
- Achetez un clapet anti retour en 3/4" et installez-le à la sortie du Pilotephos. Vous éviterez ainsi tout retour d'eau chaude ou de pression venant de votre chaudière.
- **Installez impérativement le Pilotephos sur l'eau froide.**

